FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Használat előtt olvassa el az összes utasítást. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

- Használat után azonnal, valamint tisztítás előtt **mindig húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját**. Ehhez először állítson minden kezelőszervet kikapcsolt állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- A hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül. Ha nem használja, illetve alkatrészek vagy tartozékok felhelyezése és eltávolítása előtt húzza ki a csatlakozódugót.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás birtokában használhatják, ha megértették a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem végezhetik a felhasználói karbantartást.
- Ne helyezze és ne tárolja olyan helyen, ahonnan fürdőkádba vagy mosdóba eshet, illetve azokba belehúzható. Ne helyezze és ne ejtse vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe vagy más folyadékba esett, **ne nyúljon érte**. Azonnal kapcsolja le a hálózati áramellátást, és húzza ki a csatlakozódugót. Tartsa szárazon; ne használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- Soha ne szúrjon tűt, fém rögzítőelemet vagy más tárgyat a készülékbe vagy annak nyílásaiba.
- A készüléket kizárólag az útmutatóban leírt rendeltetési célra használja. Ne használjon a HoMedics által nem ajánlott tartozékokat.
- Soha ne használja, ha a kábel vagy a csatlakozódugó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, leejtették, megsérült vagy vízbe esett. Vizsgálat és javítás céljából juttassa el a HoMedics szervizébe.
- Tartsa távol a kábelt a forró felületektől.
- Ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
- Ne működtesse takaró vagy párna alatt. A túlzott felmelegedés tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne hordozza a készüléket a kábelénél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
- Ne használja a szabadban.
- Ne nyomja össze. Kerülje az éles megtöréseket és hajtásokat.
- A készülék 100-240 V váltakozó feszültségű hálózati áramellátást igényel.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Minden javítást hivatalos HoMedics szervizközpontnak kell elvégeznie.
- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. Tartsa őket szösztől, hajszálaktól és egyéb szennyeződésektől mentesen.
- A nem megfelelő használat égési sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és ékszerei mindig távol maradjanak a masszírozómechanikától és a készülék minden más mozgó alkatrészétől.
- Ha egészségi állapotával kapcsolatban bármilyen aggálya van, a készülék használata előtt kérje orvosa tanácsát.
- Ez a készülék személyes használatra készült, nem professzionális felhasználásra. Rendeltetése a fáradt izmok kellemes masszírozása. Nem helyettesíti az orvosi ellátást.
- A készülék használatának kellemesnek és kényelmesnek kell lennie. Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén hagyja abba a használatot, és forduljon háziorvosához.

EGÉSZSÉGVÉDELEM, HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS

Egy alkalommal legfeljebb 15 percig használja a készüléket.

Különleges figyelmeztetések

- Várandós nők, cukorbetegek és szívritmus-szabályozóval élő személyek használat előtt kérjék orvosuk tanácsát. Érzékelési zavarok, köztük diabéteszes neuropátia esetén a használat nem ajánlott.
- Ne használja csecsemőn, magatehetetlen, alvó vagy eszméletlen személyen. Ne használja érzéketlen bőrfelületen vagy rossz vérkeringésű személyen.
- A készüléket soha nem használhatja olyan személy, akinek testi állapota korlátozza a kezelőszervek működtetésére való képességét.
- Soha ne használja közvetlenül duzzadt vagy gyulladt területen, illetve kiütéses bőrfelületen.
- Ne használja lefekvés előtt. A masszázs élénkítő hatású, és késleltetheti az elalvást.
- Ne használja az ajánlott időtartamnál hosszabb ideig.
- A sérülés kockázatának elkerülése érdekében csak enyhe nyomást gyakoroljon a masszírozómechanikára.
- A készülék felülete felmelegszik. A hőre érzéketlen személyeknek óvatosnak kell lenniük a használatakor.
- A fenti előírások be nem tartása tüzet vagy sérülést okozhat.

Tisztítás

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja lehűlni a készüléket.
- Kizárólag puha, enyhén nedves szivaccsal tisztítsa.
- Ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék soha ne érintkezzen a készülékkel. Tisztításhoz ne merítse folyadékba.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószert, kefét, üveg- vagy bútorápolót, festékhígítót vagy hasonló szert.

Üzembe helyezés és használat

1. Rögzítse a masszírozót egy székre az ülés hátoldalán található beépített hevederrel. Szükség szerint állítsa be a hevedert, hogy a készülék szilárdan a helyén maradjon.

2. A mellékelt, megfelelő hálózati csatlakozókábellel csatlakoztassa a tápegységet egy 100-240 V váltakozó feszültségű hálózati aljzathoz.

3. Üljön le, majd a távirányítóval kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a bekapcsológombot (A), és válassza ki a kívánt masszázszónát a masszázs elindításához. A gombok leírását a 3. oldalon találja.

4. A masszázs leállításához nyomja meg ismét a bekapcsológombot (A).

Rögzítőrendszer

A hevederes rögzítőrendszer segítségével a masszírozó szinte bármilyen székhez rögzíthető. Húzza át a hevedereket az ülés vagy a szék háttámláján, majd állítsa be őket szorosra. Így a masszírozó nem csúszik el és nem mozdul ki a helyéről.

A mechanika alaphelyzetbe állása

A háttámlában mozgó, kétfejes masszírozómechanika kikapcsolás után mindig a legalsó, nyugalmi helyzetébe tér vissza. A fejek a kikapcsolás után is tovább mozognak, amíg ezt el nem érik. Áramkimaradás után, az áramellátás helyreállásakor a mechanika szintén a legalsó helyzetébe áll.


Tárolás

Tegye a készüléket a dobozába, vagy tárolja biztonságos, száraz, hűvös helyen. Óvja az éles szélektől és hegyes tárgyaktól, amelyek elvághatják vagy kilyukaszthatják a szövetborítást.

A kábeltörés elkerülése érdekében **ne tekerje a tápkábelt a készülék köré**. Ne akassza fel a készüléket a kábelénél fogva.

KEZELŐSZERVEK ÉS MASSZÁZSFUNKCIÓK

A betűjelzések az eredeti távirányító ábráján látható kezelőszerveket azonosítják.

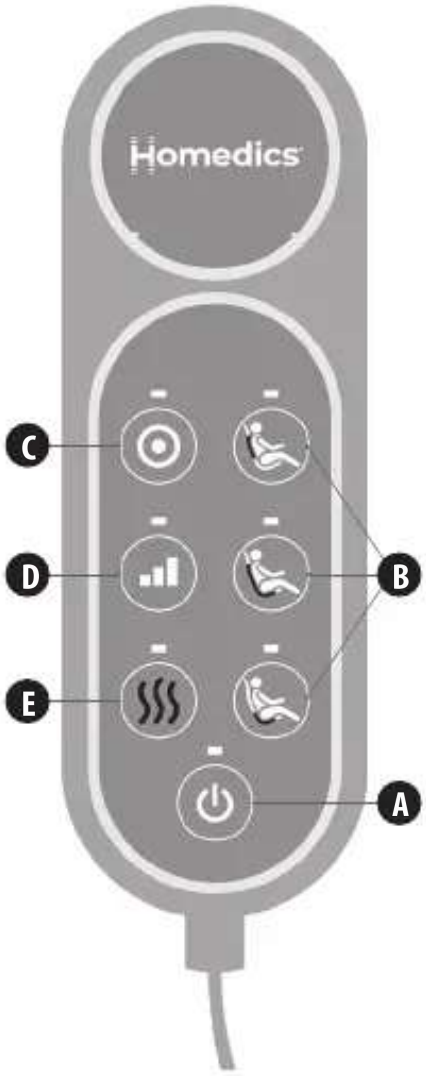



A / Be- és kikapcsolás

A masszázsfunkciók bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A LED világítani kezd, ezután kiválaszthatja a kívánt funkciót. Kikapcsoláshoz nyomja meg ismét. Kikapcsolás után a masszázsfejek visszatérnek a következő használathoz szükséges kiindulási helyzetbe. Eközben a távirányító jelzőfénye villog. Amikor a fejek alaphelyzetbe értek, megállnak, és a jelzőfény kialszik: a készülék kikapcsolt, és készen áll a következő használatra.

B / Hát- és ülőfelületi masszázs

UPPER - felső hátrész: a gomb megnyomásával a felső hátrész masszázsa indul el. Újabb megnyomásra kikapcsol.
FULL - teljes terület: a gomb a teljes hát és a farizmok masszázsát indítja el. Újabb megnyomásra kikapcsol.
LOWER - alsó terület: a gomb a hát alsó részének és a farizmoknak a masszázsát indítja el. Újabb megnyomásra kikapcsol.


Teljes hát


Felső hátrész


Alsó hátrész

C / Célzott masszázs

Az UPPER, FULL vagy LOWER funkció működése közben nyomja meg a célzott masszázs valamelyik nyílgombját. Ezzel megállítja a fejek haladását, és a shiatsu masszázst egy adott pontra összpontosítja.

D / Sebesség

A sebességgomb ismételt megnyomásával az alacsony, közepes és magas sebesség között válthat; a magas fokozat után ismét az alacsony következik. A jelzőfény mutatja az aktuális fokozatot. Alacsony sebességen a masszázs kíméletesebb, közepes és magas sebességen intenzívebb.

E / Melegítés

A masszírozó háttámlája és ülőfelülete melegítőfunkcióval rendelkezik. A kellemes melegítéshez működő masszázs közben nyomja meg a melegítés gombját: a hozzá tartozó LED világítani kezd. Kikapcsolásához nyomja meg ismét; a LED kialszik. Biztonsági okokból a melegítés csak kiválasztott masszázsprogram mellett kapcsolható be.